




G2804 TIMÓN

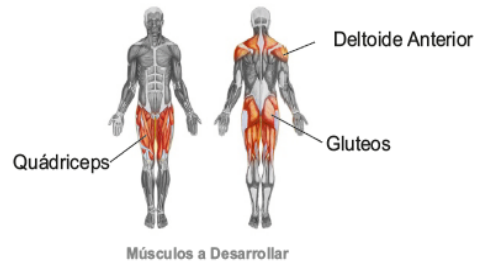

Ficha Técnica

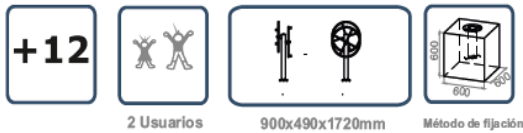

Zona de Seguridad:

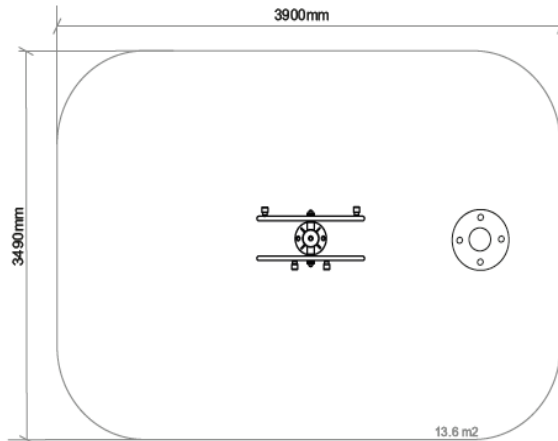

Equipamientos Bio Saludables fabricados según la norma EN 16630:2015;

Características Técnicas:

Material

Estructura: metálica (muy resistente a la corrosión, al desgaste y al vandalismo);

Piezas de plástico: HDPE;

Herrajes: acero electrocincado;

Rodamientos: SKF de esferas rígidas con una carrera reforzada en ambos lados (no necesita mantenimiento y lubricación);

Acabados: electrocincado y lacado (o esmalte tipo gel a 230°C, con un espesor entre 70µm de acuerdo con la norma UNE EN ISO2808) al 2600 Samblé (bajo pedido se puede lacar a otro RAL);

Tipo de Fijación: proporcionado por 1 negativo;

Nota: Debe asegurarse de que el equipo se ha instalado correctamente en el negativo. Alinear la fijación del equipo de acuerdo con la fijación del negativo de acuerdo con la imagen

Plan de Mantenimiento

Semanalmente: comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios;

Mensualmente: comprobar que las articulaciones tengan un movimiento uniforme. Engrasar si conviene. asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día. verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones;

Anualmente: verificar la ausencia de corrosión en las partes metálicas. Comprobar todas las cimentaciones;



TIMÓN







+12


 2 Usuarios


 Músculos a Desarrollar


 3 minutos


 5 minutos

INSTRUCCIONES DE USO: Postura bípede, mirar hacia delante en la posición normal, aleje las piernas a anchura de los hombros, pies volcados para delante. Agarre el asa del volante con ambas manos y gire simultáneamente en el sentido de las agujas del reloj en sentido contrario.



ATENCIÓN: Consulte a su medico antes de realizar estos ejercicios. Los menores deben estar vigilados por un adulto.

